1. PROMOVEC - DISPLAYS

Algemene info: Als u een display wil wijzigen kunt u kiezen tussen de basis displays als uw actuele display een basismodel is en tussen de premiumweergave displays als uw huidig model een premium model is.

1.1 BASIC DISPLAYS

A. Basic Type 1





BATTERIJ INDICATIE

De batterij-indicator (A) is geïntegreerd in het LED-display op het stuur. Op de weergave kunt u het geschatte batterijniveau zien. 5 regels = volledige lading.

Houd er rekening mee dat het batterijniveau kan variëren afhankelijk of je bergop of bergafwaarts rijdt.

FOUTMELDING
De foutindicator (B) is ook geïntegreerd in het display.
Als het eerste licht op de batterij-indicator op het display begint te knipperen tijdens het rijden dan is er een fout gedetecteerd in het elektrische systeem. Het aantal flitsen geeft het type aan van fout - zie Hoofdstuk Foutmeldingen voor de foutcodes.



ASSISTEN FUNCTIE
De hulpfunctie (C) heeft 5 instelling opties. Door op / neer te drukken knop kunt u het juiste assist niveau kiezen. 5 regels = volledige hulp.
De motor levert alleen stroom op snelheden lager dan 24,6 km / h.

WALK ASSIST
Deze oplossing is ook voorzien van een "loop assistent" (D)
Door op het scherm op de knop "6 km / h" te drukken kunt u met deze functie tot 6 km per uur rijden zonder het activeren van de pedalen – ongeacht het instellen van het hulpniveau.

LAMPJES AAN / UIT
Schakel het licht in / uit door op de knop (E) "niveau omhoog" gedurende 5 seconden te drukken.

B. Basic Type 2





AAN EN UIT

Druk op de knop (A) tot dat deze aan / uit gaat.

BATTERIJ INDICATOR

Met de batterij-indicator (B) kunt u het geschatte batterijniveau zien met 5 segmenten.
Bij het bereiken van de laagste niveau, begint het lichtje te knipperen.
Houd er rekening mee dat het batterijniveau kan variëren afhankelijk van, of u bergop of bergafwaarts rijdt.

FOUTCODES

Als, tijdens het rijden, het eerste lampje op de batterijindicator begint te knipperen (C) dan is er een fout gedetecteerd in het elektrische systeem. Het aantal flitsen geeft het fouttype aan. Zie Hoofdstuk foutmeldingen voor de foutcodes.



ASSISTEN FUNCTIE

De hulpfunctie heeft 5 instelling opties. U kunt het niveau kiezen door op het "niveau omhoog (knop F) / omlaag (knop E)" te drukken. (D) geeft het assist niveau weer.
De motor levert alleen stroom op bij snelheden lager dan 24,6 km / h.

WALK ASSIST
Als men niet trapt, is het mogelijk om de "loop assistent" te activeren.
Houd de "neerwaartse knop (E)" voor ongeveer 4 seconden ingedrukt om de loopassist te activeren. De loopassist is geschikt om gemakkelijk de fiets bergop te duwen.

LAMPJES AAN / UIT
Schakel het licht in / uit door 3 seconden op de knop (F) “niveau opwaarts” te drukken.

C. BasicType 3





AAN EN UIT
Druk op de knop (A) tot dat deze aan / uit gaat.

BATTERIJ INDICATOR

Met de batterij-indicator (B) kunt u het geschatte batterijniveau zien met 5 segmenten. Bij het bereiken van de laagste niveau, begint het te knipperen.
Houd er rekening mee dat het batterijniveau kan variëren afhankelijk of u bergop of bergafwaarts rijdt.

FOUTMELDING

Als, tijdens het rijden, een foutcode verschijnt op de display dan is er een fout gedetecteerd in het elektrische systeem. Zie Hoofdstuk foutmeldingen voor de foutcodes.

LAMPJES AAN / UIT

Schakel het licht in / uit door 3 seconden op de knop (C) “niveau opwaarts” te drukken.



ASSIST NIVEAU

De assist-functie heeft 5 instellingopties. U kunt het ondersteuningsniveau kiezen door op de "omhoog / omlaag-knop" te drukken drukken (C en E):

Het geselecteerde niveau wordt aangegeven op de weergave (D) Niveau
5 - is het hoogste niveau.
Niveau 1 - is het laagste niveau.
Niveau 0 - hulpfunctie uitgeschakeld

De motor levert alleen stroom op snelheden lager dan 24,6 km / h.

WALK ASSIST

Als men niet trapt is het mogelijk om de "loop assistent" te activeren.
Houd de knop (E) omlaag ingedrukt om deze te activeren.
De loopassist is geschikt om de fiets gemakkelijk bergop te duwen.

1.2 PREMIUM DISPLAYS

A. Premium Type 1





BATTERIJ INDICATIE

De batterij-indicator (A) is geïntegreerd in het LED-display op het stuur.
Op het display ziet u het geschatte batterijniveau. 5 stippen = volledig opgeladen.
Houd er rekening mee dat het batterijniveau kan variëren afhankelijk of u bergop of bergaf rijdt.

FOUTMELDING

De foutindicator (B) is ook geïntegreerd in het display. Als, tijdens het rijden, het eerste licht op de batterij-indicator op het display begint te knipperen dan is er een fout gedetecteerd in het elektrische systeem.
Het aantal flitsen geeft het type fout. Zie Hoofdstuk foutmeldingen voor de foutcodes.




ASSIST FUNCTIE
De assist-functie heeft 5 instellingsopties. U kunt het ondersteuningsniveau (C) kiezen door op de "omhoog / omlaag-knop" drukken:
De motor levert alleen stroom op snelheden lager dan 24,6 km / h.

WALK ASSIST
Deze oplossing heeft ook een "loop-assistent" (D) functie.
Druk op de "6 km / h" knop (D) op het display, met deze functie kunt u maximaal 6 km/h rijden uur zonder de pedalen te activeren - ongeacht de instelling van het ondersteunend niveau.

B. Premium Type 2.



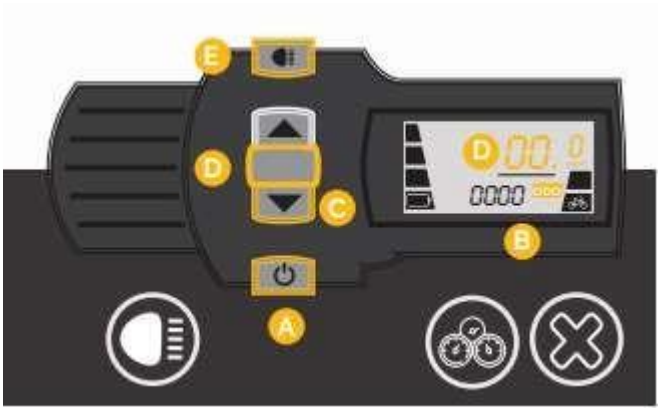

AAN EN UIT
Druk op de knop (A) totdat deze aan / uit gaat. Het systeem wordt automatisch gesloten na 5 minuten inactiviteit.

BATTERIJ INDICATOR
Deze tonen het batterijniveau (B). Wanneer het laagste niveau wordt bereikt dan begint de indicator te knipperen.

INSTELLINGEN VOOR KM/H EN MPH
Druk op "pijl naar beneden" (C) en houd deze ingedrukt voor 10 seconde om te schakelen tussen Mph en Km/h.

FUNCTIE MODE (TRIP - ODO)
Druk op de modusknop (D) om te schakelen tussen ODO en Tripteller. Reset TRIP door de knop Mode ingedrukt te houden gedurende 2 seconden. De ODO-modus toont het totale afgelegde weg (afstand).

LICHT AAN / UIT €
Licht aan of uit, druk op knop E




ASSISTENFUNCTIES
Het ondersteuningsniveau kan op 2 manieren worden geregeld:
Er zijn 5 assist niveaus - aan de rechterkant van het display wordt het geselecteerde hulpniveau aangeduid.
Gashendel/ walk assist (voor snelle wissel) - Draai aan de gashendel wanneer men niet trapt en de "loop assistent" wordt geactiveerd.

"Gashendel"
Werkt door het binnenste deel van de hendel omhoog of omlaag te draaien te draaien (F).

DE WIELMAAT AANPASSEN
Door tegelijkertijd de beide pijlen ("pijl naar boven " en "pijl omhoog") (D) in te drukken kunt u de wielradius vergroten of verkleinen. Als u op de modusknop (E) drukt, wordt de grootte van de eenheid vergroot. Als u de toets "modus" ingedrukt houdt totdat het display terugkeert naar de normale status, wordt de eerder ingestelde meting opgeslagen

C. Premium Type 3.



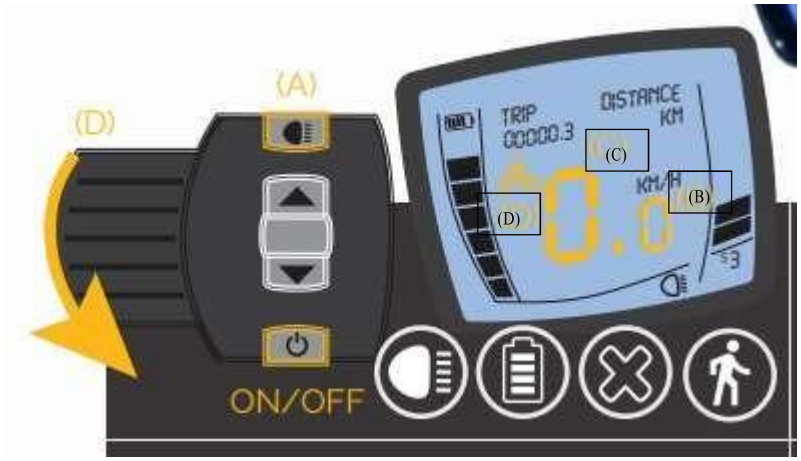

VOORLICHT

Schakel het voorlicht (indien gemonteerd) aan door op de knop "licht" (A) te drukken. aanpassen helderheid van het display kan door continu op deze lichtknop te drukken. Als het voorlicht brandt wordt een licht indicator weergegeven.

RIJSNELHEID

De huidige rijsnelheid wordt weergegeven in het midden van het weergavegebied (B).

FOUTINDICATOR

Een code en een sleutelsymbool zal het fouttype weergegeven. De foutcode verschijnt in de "snelheidsindicatie" ruimte (C) in het midden van het display. Foutcodenummers variëren van 02 tot 09 . Zie Hoofdstuk foutmeldingen voor de foutcodes

Walk-ASSIST

Om de wandel ondersteuning (D) te activeren, draait u de “gashendel” naar uzelf toe , om het te deactiveren laat u de “gas hendel” los. Een lopende man en een fiets worden getoond wanneer e wandel assistent geactiveerd is.



BOOST-FUNCTIE

Om een tijdelijk "boost" -effect te krijgen terwijl u fietst, b.v. om andere fietsers te passeren, draait u de “gashendel” naar beneden richting uzelf (E) en de fiets zal versnellen naar het maximaal ondersteuningsniveau. Wanneer je de hendel loslaat valt het hulpniveau terug naar het vorige niveau.

REISINFORMATIE

In het bovenste gedeelte van het display is het mogelijk om relevante informatie van de reis te bekijken. Druk op de "menu" (F) knop op de linkse hendel om te schakelen tussen verschillende types reisinformatie.

INSTELLINGEN VOOR KM / H EN MPH

Om de snelheidseenheden te veranderen tussen Km / h en Mph, druk 10 seconden op de pijl omhoog (G). Mph wordt gekozen wanneer Km niet langer wordt weergegeven.

2. ERROR CODES

AANTAL MAAL KNIPPEREN of ERROR CODE OP SCHERM	ERROR	MOGELIJK PROBLEEM
	Geen licht op het display	Geen spanning op het display. Controleer connectoren en draden op eventuele schade
	Het display wordt na 3 seconden uitgeschakeld	Schade aan bruine of blauwe weergavekabel
2	Geeft fouten aan in het energieverbruik	Meet de accuspanning en controleer de motorkabel op beschadiging
3	Schade aan de draad van de controller naar het voorwiel	Controleer de draad en aansluitingen van de motor op schade
4	Accuspanning te laag	Laad de batterij op en controleer de accuspanning en oplader
5	Rem (optioneel)	Remhendel komt niet terug in positie
6	Krukas sensor	Het sensor signaal overschrijdt 1,1 V
7	De hendel is beschadigd of komt niet goed terug	Het signaal van de hendel is groter dan 1,3 V
8	Controller error	Fout bij de controller of kortsluiting in de hendel of draden van de krukassensor
9	Accuspanning te hoog	De batterijspanning is te hoog of er is een 24 V-controller op een 36V-batterij gemonteerd